
DER REFILLER

Nachfüllen ganz einfach | www.der-refiller.de

IRP622 • CHIP-RESETTER FÜR CANON

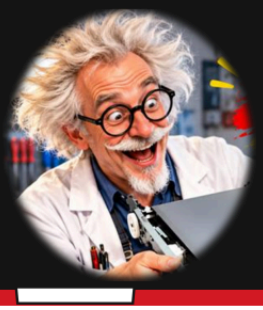

Bedienungsanleitung in 7 Schritten

Für Canon Wartungskassetten MC-G01 | MC-G02 | MC-G03 | MC-G04 | MC-G05 | MC-G06

1 USB-Kabel anschließen



Den IRP622 mit dem USB-Kabel verbinden. Das andere Ende an einen Computer mit USB-Anschluss anschließen.

2 Funktionstest prüfen



Die Kontrolllampe leuchtet kurz rot auf. Der Resetter ist damit laut Bildanleitung betriebsbereit.

3 Kontakte am Resetter finden



Am schmalen Ende des Resetters befinden sich die Kontakte, die später auf dem Chip aufliegen.

4 Chip-Kontaktbereich lokalisieren



An der Wartungskassette die Chip-Kontaktstelle suchen. Resetter und Chip müssen passend aufeinandertreffen.




Chip zurücksetzen und Ergebnis prüfen

5 Resetter richtig ansetzen



Den Resetter gerade an die Kontaktstelle halten. Nicht verkanten und keinen starken Druck ausüben.

6 Chip bei Bedarf ausbauen

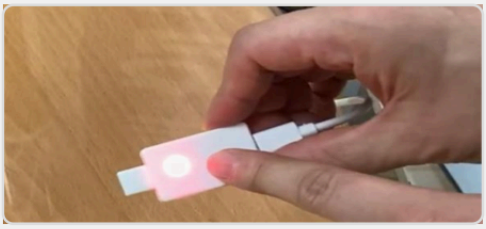

Ist der Chip nicht zugänglich, kann ein vorsichtiger Ausbau nötig sein. Halterung und Kontakte nicht beschädigen.

7 Reset durchführen



Den Resetter auf den Chipkontakten ruhig halten. Leuchtet die LED grün, ist der Reset laut Bildanleitung erfolgreich.

WICHTIGE HINWEISE

Ein Chip-Reset entfernt keine Resttinte aus der Wartungskassette. Eine volle Kassette darf nicht ohne geeignete Aufbereitung weiterverwendet werden: Tinte könnte austreten.

Kontakte nicht kurzschließen. Leuchtet die LED nicht grün, USB-Verbindung und Kontaktlage kontrollieren.